

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9254

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Installationsanvisningar

Tryck på Access IBM-knappen om du vill veta mer.



1 Packa upp:

- ThinkPad-dator
- Batteri (4-cellsbatteri) eller (8-cellsbatteri)
- Nätsladd
- Nätadapter
- Modemkabel
- 2 TrackPoint-toppar
- Tabletpenna
- Böcker
 - Penna
 - Installationsanvisningar (detta blad)
 - Extra pennetoppar- Handboken Service och felsökning
 - Toppavtagare
 - Andra tillägg eller informationsblad

* På motsatt sida finns information om ej förtecknade, saknade eller skadade objekt och om räddnings-CD-skiva.


Anm. Läs säkerhetsanvisningarna i handboken Service och felsökning innan du börjar använda datorn.

2 Installera batteriet:

Batteriet är klart att användas.

Anm. Vissa modeller har ett batteri som ser något annorlunda ut.

3 Anslut datorn till elnätet:

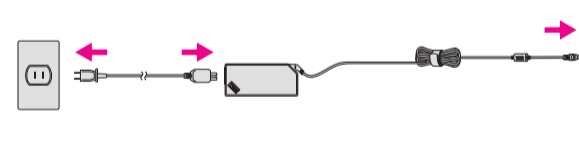

4 Slå på strömmen:



5 Peka och klicka med TrackPoint(R)-systemet:

Tryck på TrackPoint-pinnen i den riktning du vill flytta pekaren. Den vänstra och högra knappen nedanför mellanslagstangenten fungerar som musknappar.

6 Konfigurera operativsystemet enligt anvisningarna på skärmen:

Åtgärden tar flera minuter och datorn kan komma att startas om flera gånger.

7 Tryck på Access IBM-knappen om du vill veta mer:





8 Konvertera till tablett

Dra i spärren och öppna skärmen.

Vänd skärmen 180 grader medurs.

Stäng skärmen och tryck ned spärren.

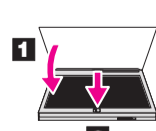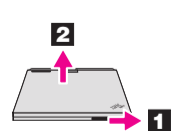

ThinkVantageDesign

USB-port med strömförsörjning

Använd USB-optiska enheter utan en separat nätadapter.

UltraConnect(TM) - antenn

Optimal placering ger bättre räckvidd och prestanda

Bluetooth-antenn

Spärr



Strömbrytare

Strömbrytarlås

Ctrl + Alt + Del

Skärmeledd

Ändrar ledd på skärmen

Tablettsnabbmenyn

Startar tablettsnabbmenyn

EasyEject

Används för att koppla loss och ta bort anslutna enheter



Markör upp/ned-knapp



Fingeravtrycksläsare

Ersätter inloggningslösenord för enkel och säker användaråtkomst. Endast vissa modeller.

Presentationshanteraren



Reglage för ljusstyrka



Radiokontroll




Volym- och avstängningsknappar för ljud



Hantera energischeman



Tangenter för Internetnavigering



Full Screen Magnifier

Zoomar hela skärmbilden



TrackPoints mittknapp

Rulla i dokument eller förstora en del av skärmbilden

Hållare för tabletpenna
För förvaring av tabletpennan när den inte används

Fn-tangent
Används i kombination med tangenter med blå symboler för att nå särskilda ThinkPad-funktioner

Spärren kan öppnas med en hand

P/N: 39T9254

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9254

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

Tillbehöret ThinkPad X4 Dock

Det här tillbehöret gör det möjligt att bygga ut funktionerna hos ThinkPad X41 Tablet-datorn. Om du vill veta mer trycker du på den blå Access IBM-knappen och skriver "X4 Dock" i sökfältet i Hjälpcentralen.

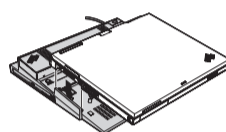

Installera extra minne


Du kan öka datorns minnesmängd.

Anm. Använd endast minnesmoduler som är avsedda för datorn. Om du installerar en minnesmodul på fel sätt, eller installerar minne av fel typ, hörs det en varningssignal när du försöker starta datorn.


1

Installera den extra SO-DIMM-modulen:


- 1 Rör vid ett jordat metallföremål för att ladda ur statisk elektricitet i kroppen som skulle kunna skada SO-DIMM-modulen. Rör inte vid SO-DIMM-modulens kontakter.
- 2 Stäng av datorn.
- 3 Koppla loss nätadaptern och alla kablar från datorn.
- 4 Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt.
- 5 Ta bort batteriet.
- 6 Lossa skruvarna intill DIMM-ikonerna på luckan till utbyggnadsplatsen och ta sedan bort luckan.

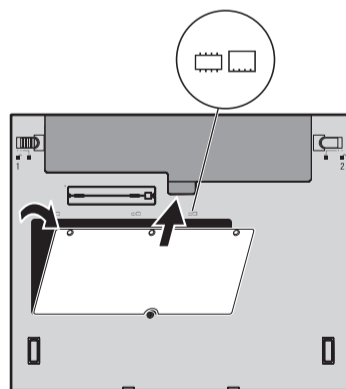

- 7 Om en SO-DIMM-modul redan är installerad tar du bort den så som visas. Spara SO-DIMM-modulen för framtida bruk.

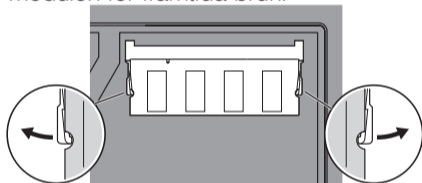

- 8 Rikta in skåran i SO-DIMM-modulens kontaktkant mot mittskenan i sockeln. Tryck ned SO-DIMM-modulen i sockeln i 20 graders vinkel **1** och vicka sedan på kortet tills det snäpper på plats **2**.

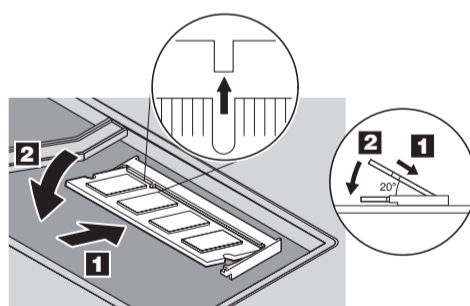

- 9 Sätt tillbaka luckan över utbyggnadsplatsen. **Viktigt:** Använd aldrig datorn när luckan över utbyggnadsplatsen är öppen.

- 10 Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern och kablarna.

2

Kontrollera att den extra SO-DIMM-modulen är rätt installerad:

- 1 Slå på datorn.
- 2 Tryck på Access IBM-knappen när du ser meddelandet om detta under starten.
- 3 Öppna programmet för BIOS-inställningar (BIOS Setup Utility) genom att klicka på "Access BIOS" i kategorin "Configure".
- 4 Kontrollera att alternativet "Installed memory" visar den minnesmängd som är installerad i datorn. Om datorn t.ex. har 256 MB standardminne och du installerar en extra SO-DIMM-modul på 512 MB, ska den storleksuppgift som visas under "Installed memory" vara 768 MB.

ThinkVantage Technologies

Du kan när som helst få information om ThinkVantage Technologies genom att trycka på den blå Access IBM-knappen på tangentbordet.



Säkerhet

Vissa ThinkPad-datorer har en inbyggd säkerhetskrets. Om du vill veta mer om programvaran och om hur du aktiverar kretsen skriver du "säkerhetskrets" i sökfältet i Hjälpcentralen.

En del ThinkPad-datorer har en fingeravtrycksläsare. Om du vill veta mer om läsaren skriver du "fingeravtrycksläsare" i sökfältet i Hjälpcentralen.



Access Connections

En del ThinkPad-datorer är utrustade med ett radio-LAN-kort. Om du vill veta mer om att konfigurera radio-LAN-kort och andra kommunikationskort skriver du "Access Connections" i sökfältet i Help Center.



Migrering

Du kan flytta data från din gamla dator till den här ThinkPad-datorn. Skriv "migrering" i sökfältet i Help Center så får du veta mer om hur du kan använda program för datamigrering.

Hjälp och support

Om du vill veta mer om hjälp och support väljer du först "Lär dig mer och få hjälp" i Productivity Center och sedan "Få hjälp och support" så öppnas Help Center.

* Mer om uppackning:

- 1) En del modeller kan levereras med delar som inte är förtecknade.
- 2) Om någon del saknas eller är skadad kontakter du inköpsstället.
- 3) Allting som krävs för att återställa fabriksinstallerade filer och program finns på hårddisken, vilket gör att det inte behövs någon räddnings-CD. Mer information finns i "Återställa förinstallerade program" i handboken Service och felsökning.

Ditt namn: _____

Företagsnamn: _____

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Serviceföretag eller återförsäljare: _____

Webbplatsen för support: _____

Supportnummer: _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Thinkpad är ett registrerat varumärke som tillhör Lenovo. IBM är ett varumärke som tillhör IBM.

For Barcode Position Only